

Automatisches Entaschen

Installationsmenü

Biopel - automatisches Entaschen ist eine Anlage, die den Aschebehälter des Kessels zu reinigen hilft, damit sich das benötigte Reinigungsintervall verlängert und die Reinigung selbst vereinfacht.

Es stehen 3 Größen des automatischen Entaschens in Abhängigkeit von der Größe des Biopel-Kessels zur Verfügung, und zwar automatisches Entaschen 10/15, 20/30 oder 40.

Lesen Sie alle Instruktionen sorgfältig durch, damit Sie das automatische Entaschen problemlos und richtig installieren und aktivieren.

INDEX

INDEX

1	VERPACKUNGSINHALT.....	3
2	MONTAGE.....	5
3	GARANTIESCHEIN.....	8

1 VERPACKUNGSGEHÄUSE

1 VERPACKUNGSGEHÄUSE

Die Packung des automatischen Entschens enthält folgende Artikel:

- Kasten mit oberem Deckel



- Aschentür



- Zweite Sperre der Aschentür (die erste wurde am Kessel bereits werkseitig installiert)



- Schnecke mit Motor und Verbindungsteilen



- Aschebehälter



- Linker und rechter Flügel des Aschebehälters



- Speisekabel

- Verbindungsmaterial

2 MONTAGE

Für richtige Montage und Aktivierung der Anlage sind die unten genannten Schritte zu befolgen.

- Die Aschentür entfernen. Den Vorstecker und die Stange auf der Seite, welche die Aschentür hält, entnehmen. Den Aschebehälter, der sich im Kessel befindet, auch entnehmen.



- Die Abdeckung auf der Kesselhinterseite zusammen mit dem Dichtungsblech, welcher mit 2 Schrauben befestigt ist, abnehmen.



- Den neuen Aschebehälter des automatischen Entaschens in den Kessel einlegen. Beide Flügel des Aschebehälters an die Seitenwände des Aschebehälters installieren.




- Die Schnecke in den Kessel resp. Aschebehälter einlegen.




- Den Motor an die Schnecke von der Kesselhinterseite befestigen und mit der kleinen schwarzen Schraube sichern. Den Eisenhalter des Motors an das Kesselgehäuse mittels weiteren 2 Schrauben befestigen.



- Die 230-V-Steckdose in die Abdeckung der Ummantelung einlegen und diese an die Kesselhinterseite mittels Schrauben installieren.

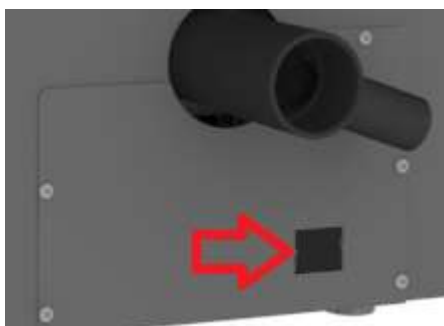

- Die Sperre der Aschentür an die Kesselhinterseite befestigen. Eine Sperre wurde bereits werkseitig installiert. Die zweite gehört an die gegenüberliegende Seite der Kesselöffnung, siehe Abbildung unten.

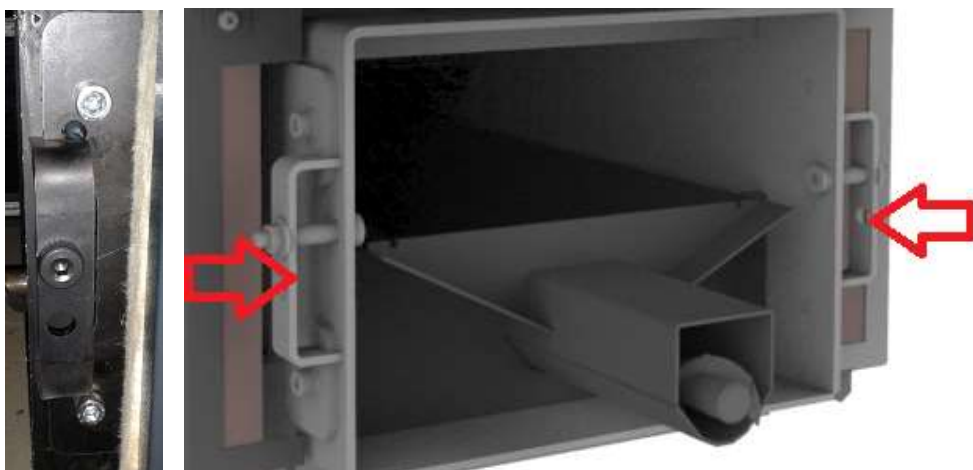

- Die neue Aschentür befestigen.



- Den Kasten an die installierte Aschentür befestigen. Vergewissern Sie sich, dass die Position der Schnecke im Inneren des Kastens richtig ist.



- Das Speisekabel an die Steckdose auf der Kesselhinterseite und gleichzeitig das Kabel an den externen Sockel zum Output mit der Bezeichnung Dashing anschließen.



- Das automatische Entaschen mittels der Funktion Entaschen in der Installationseinstellung der Steuereinheit v8 aktivieren.

3 GARANTIESCHEIN

Automatisches Entaschen:

Hersteller: OPOP spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Garantiebedingungen:

Der Benutzer darf die Inbetriebnahme, regelmäßige Wartung und Störungsbehebung nur durch eine fachkundige Servicefirma vornehmen lassen. Dieser Garantieschein enthält die Bescheinigung über die Qualität und Vollständigkeit. Der Hersteller bestätigt, dass das Erzeugnis kontrolliert wurde und in seiner Ausführung den technischen Voraussetzungen sowie der Norm ČSN EN 303-5 entspricht. Für die Qualität, Funktion und Ausführung des Kessels haften wir 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum an den jeweiligen Verbraucher, höchstens jedoch 30 Monate nach der Auslieferung aus dem Herstellerbetrieb, und zwar so, indem wir die Mängel, die nachweislich infolge fehlerhaften Materials, einer mangelhaften Konstruktion oder mangelhaften Ausführung entstanden sind, binnen kürzester Zeit auf eigene Kosten beheben, dies jedoch unter der Bedingung, dass der Kessel:

- sich in einem normalen, der Bedienungsanleitung entsprechenden technischen Zustand befindet
- an einem Schornstein laut Norm ČSN 73 4201:1989 angeschlossen ist
- der Kessel nicht durch Gewaltanwendung mechanisch beschädigt wurde (kein unberechtigter Eingriff, außer den in der Bedienungsanleitung genehmigten Eingriffen vorgenommen wurde)
- der Kaminzug gemäß ČSN 303-5 dem in dieser Norm aufgeführten Wert entspricht (Abb. 2 auf S.26, je nach Kesseltyp)
- der Benutzer bei der Geltendmachung der Garantieansprüche diesen ordentlich ausgefüllten Garantieschein vorlegt
- die Anweisungen des Herstellers bezüglich der Verwendung der Druckausdehnungsbehälter eingehalten wurden
- für den Fall, dass der Abnehmer den Verkauf des Produkts nicht binnen der obigen gesetzlichen Garantiefrist realisiert, haftet der Abnehmer für die etwaige Produktmängel
- die mit der Abwicklung der Reklamation verbundenen Kosten werden dem Abnehmer in Rechnung gestellt
- die Isolierung unter der Heizzür und die Schamotteplatte werden als Verbrauchsmaterial angesehen, das im Fall einer Beschädigung nicht reklamiert werden kann

Der Reklamationsmeldung ist stets dieser Garantieschein beizulegen; ferner sind die genaue Anschrift sowie die Umstände anzuführen, unter denen der Fehler aufgetreten ist. Über die Art und Weise der Reparatur sowie den Reparaturort wird in unserem Werk entschieden.

TK, Datum: _____

Verkaufsdatum: _____

OPOP, spol. s r. o.

Zašovská 750

757 01 Valašské Meziříčí

Bankverbindung:

Komerční banka a.s., Konto-Nr.:1608851/0100

Steuer-Nr.: 47674105, MwSt.-Nr.: CZ 47674105

Telefon: Vertrieb: 571 675 589, Sekretariat: 571 611 250, Produktion: 571.675.405

Beschaffung: 571 675 114, Finanzabteilung: 571.675.472

Fax. 571.611.225
